



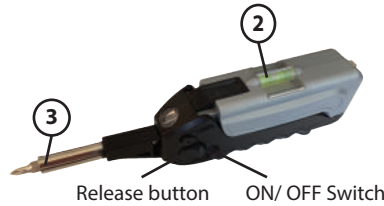

Wear Safety Goggles
Porter des Lunettes de Sécurité
usar gafas de seguridad

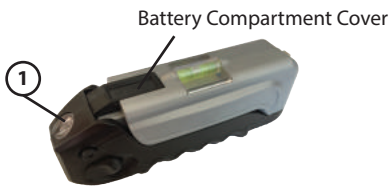

FUNCTION AND OPERATION:

This tool features a tape measure, a level, 13 screwdriver bits, a miniature hammer, and LED flashlight.

1. LED Flashlight:

Use 2 x CR2032 DC 3V button cell battery (Included).

Press ON/OFF switch to turn ON, and press again to turn OFF.

2. Level:

Place the folded tool onto the surface you require to level. When the bubble sits neatly in the center of the window, between the two black lines, your item is level and can be fixed in place.

3. Two Position Bit Attachment:

• Slide the release button down. The bit attachment will spring out and automatically lock in place. (There are two angle positions to choose).

• Lift the top handle to reveal the bit assortment.

• Select your chosen bit and place into the end of the bit attachment. You are now ready to commence with the job in hand.

• When finished, slide the release button down and at the same time, push down the bit attachment back into place.

4. Tape Measure:

Pull out the free end to the desired length. Release free end to allow the tape measure to fold away into the tool.

5. Miniature Hammer: Fold the tool when in use.

6. Bits Assortment: Assortment of 12 screwdriver bits in different types and sizes.

TO REPLACE BATTERY:

1. Lift the top handle, slide out the battery compartment cover. Then insert 2 new CR2032 batteries with correct polarities.

2. Close the battery compartment cover and top handle.

BATTERY NOTE:

For best results, be sure to check the expiration date because fresh button cell batteries will ensure uninterrupted usage/enjoyment of the product. Remove the button cell batteries if the product will not be used for an extended period. Correct battery installation, or try a fresh set of cell batteries.

CAUTION:

Batteries should be removed and replaced by adults only. Do not mix old and new-cell batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon - zinc), or rechargeable (nickel - cadmium) Batteries. Do not use rechargeable batteries. To avoid explosion or leakage, do not dispose of batteries in a fire or attempt to recharge standard or alkaline batteries. Be sure to insert batteries with the correct polarities and always follow battery manufacture's instructions. Remove batteries and store them in a cool, dry place when not in use. Be sure to always remove old and dead batteries from product.




WARNING

1. This product contains 2 small batteries. Swallowed batteries can also cause nerve damage and paralyze the vocal cords. Seek immediate medical attention if battery(s) are swallowed or inhaled. Keep small batteries out of the reach of children.

2. Small parts are a choking hazard. Keep out of the reach of the children.

THIS PRODUCT IS NOT A TOY. FOR ADULT USE ONLY

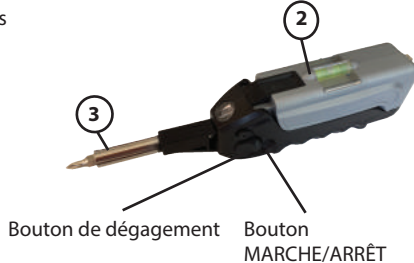

FONCTIONNEMENT :

Cet outil comprend un ruban à mesurer, un niveau, treize embouts à tournevis, un mini marteau et une lampe de poche à DEL.

1. Lampe de poche à DEL

Fonctionne avec 2 piles boutons CR2032 CC de 3 V (comprises).

Appuyer sur le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) pour allumer la lumière, puis de nouveau pour l' éteindre.

2. Niveau :

Mettre l'outil plié directement sur la surface à niveler. Lorsque la bulle se trouve exactement au centre de la fenêtre, entre les deux traits noirs, la surface est alors nivelée et peut être fixée en place.

Porte-embout à deux angles:

• Abaisser le bouton dégagement. Le porte-embout sortira et se bloquera automatiquement en place. (il est possible de choisir entre deux angles).

• Soulever la poignée supérieure pour dévoiler l'assortiment d' embouts.

• Choisir l'embout désiré et insérer sur l'extrémité du porte-embout. Le tournevis est maintenant prêt a l'emploi.

• Une fois le travail terminé, abaisser le bouton de dégagement et, en même temps, repousser le porte-embout en place.



Wear Safety Goggles
Porter des Lunettes de Sécurité
usar gafas de seguridad

4. Ruban à mesurer:

Tirer sur l'extrémité jusque à la longueur désirée . Relâcher la lame pour rembobiner dans le boîtier.

5. **Marteau miniature :** Replier l'outil pour utiliser le marteau.

6. **Assortiment d'embouts:** 12 embouts à tournevis de différents types et formats.

REEMPLACEMENT DES PILES:

1. Soulever la poignée supérieure et enlever le couvercle du compartiment à piles. Insérer ensuite 2 nouvelles piles CR2032 en respectant les polarités.
2. Fermer le couvercle du compartiment à piles et la poignée supérieure.

A NOTER CONCERNANT LES PILES :

Pour obtenir de meilleurs résultats, veiller à vérifier la date d'expiration, car l'utilisation de piles boutons neuves permettra un rendement maximal et ininterrompu de ce produit. Retirer les piles boutons pendant les périodes de non-usage prolongées. Si le produit ne fonctionne pas comme prévu, s'assurer d'avoir respecté les polarités lors de leur installation, ou les replacer.


MISE EN GARDE:

Les piles doivent être enlevées et remplacées par des adultes seulement. Ne pas mêler anciennes et nouvelles piles bouton. Ne pas mêler piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). Ne pas utiliser des piles rechargeables. Afin d'éviter toute explosion ou fuite, ne pas jeter les piles au feu ni essayer de recharger les piles alcalines ou standard . S'assurer d'installer les piles en suivant les polarités et toujours suivre les instructions du fabricant concernant les piles. Enlever et conserver les piles non utilisées dans un endroit frais et sec. Toujours retirer du produit les piles anciennes ou à plat.

AVERTISSEMENT :

1. Ce produit contient 2 petites piles. Avaler des piles peut entraîner des dommages au système nerveux et une paralysie des cordes vocales. En cas d'ingestion ou d'inhalation de(s) la pile(s), obtenir immédiatement des soins médicaux. Garder les petites piles hors de la portée des enfants.
2. Les petites pièces présentent un danger d'étouffement. Garder hors de la portée des enfants.

INSTRUCCIONES

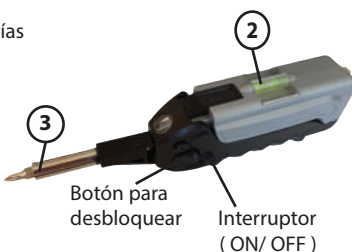

FUNCIÓN Y OPERACIÓN:

Esta herramienta contiene una cinta métrica, un nivel, 13 puntas de desarmador, un martillo miniatura y una linterna LED.

1. Linterna LED:

Requiere 2 baterías planas CR2032 CC 3V (incluidas)

Oprima el interruptor (ON / OFF) para encender (ON) y vuelva a oprimirlo para apagar (OFF)

3. Nivel:

Coloque la herramienta plegada sobre la superficie que necesita nivelar. Cuando la burbuja permanezca en el centro de la ventana, entre las dos líneas negras, la superficie está nivelada y puede continuar con su trabajo.

3. Extensión para puntas de desarmador de dos posiciones:

- Deslice el botón para desbloquear hacia abajo. La extensión para puntas de desarmador saldrá y se fijará en su lugar automáticamente.
- Levante el mango superior para abrir el surtido de puntas.
- Seleccione la punta que desea y colóquela en el extremo de la extensión . Ahora puede comenzar a trabajar.
- Al terminar, deslice el botón para desbloquear hacia abajo y al mismo tiempo presione la extensión para puntas de desarmador para regresarla a su lugar.

4. Cinta métrica:

Jale el extremo libre de la cinta hasta llegar a la longitud deseada. Suelte el extremo de la cinta métrica para guardarla en la herramienta.

5. **Martillo miniatura:** Pliegue la herramienta cuando lo use.

6. **Surtido de puntas de desarmador:** 12 puntas de desarmador de diferentes tipos y tamaños.

REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS:

1. Levante el mango superior, deslice la tapa del compartimento de las baterías. Inserte 2 baterías planas CR2032 nuevas con las polaridades correctas.
2. Cierre la tapa del compartimento de las baterías y el mango superior.

NOTA SOBRE LAS BATERÍAS:

Para obtener mejores resultados, asegúrese de revisar la fecha de vencimiento porque las baterías planas nuevas aseguran el uso y funcionamiento ininterrompidos del producto. Retire las baterías planas si el producto no se va a usar durante un periodo prolongado. Si el producto no funciona conforme a lo esperado, corrija la instalación de las baterías o intente con juego nuevo de baterías planas.

PRECAUCIÓN:

Las baterías planas deben retirarse y reemplazarse solo por adultos. No combine baterías planas usadas con nuevas. Para evitar explosión o fugas, no deseche las baterías planas usadas en el fuego. Asegúrese de insertar las baterías planas con las polaridades correctas y siempre siga las instrucciones del fabricante de las baterías planas. Retire las baterías planas y guárdelas en un lugar fresco y seco cuando no las use. Siempre retire las baterías planas usadas y agotadas del producto.

ADVERTENCIA

1. Este producto contiene 2 baterías pequeñas. Tragar las baterías puede causar daños al sistema nervioso y paralizar las cuerdas vocales. Consulte de inmediato a su médico si traga o inhala las baterías. Mantenga las baterías pequeñas fuera del alcance de los niños.
2. Las partes pequeñas son un riesgo de asfixia. Manténgalas fuera del alcance de los niños.

ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE. EXCLUSIVO PARA EL USO DE ADULTOS.

www.kelvintools.com Patent # US D650,257 S 

Kelvin Tools 145 lakeshore rd e. Mississauga, Ontario L5G 4T9 CANADA, emailus@kelvintools.com 1 866 776 3549